



Montageanleitung OmniFix Serie


Patchfeld Cat.6 de-embedded / Class E augmented

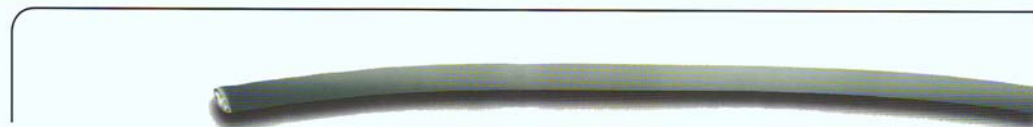

1) Kabelmantel nach 55 und 75 mm einritzen.

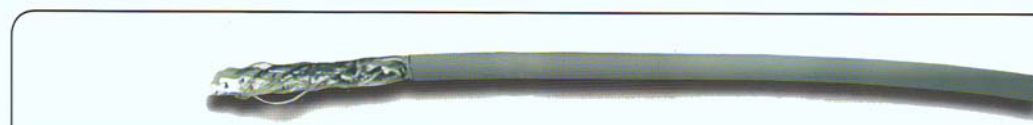


2) Kunststoffmantel bei 55mm abziehen.

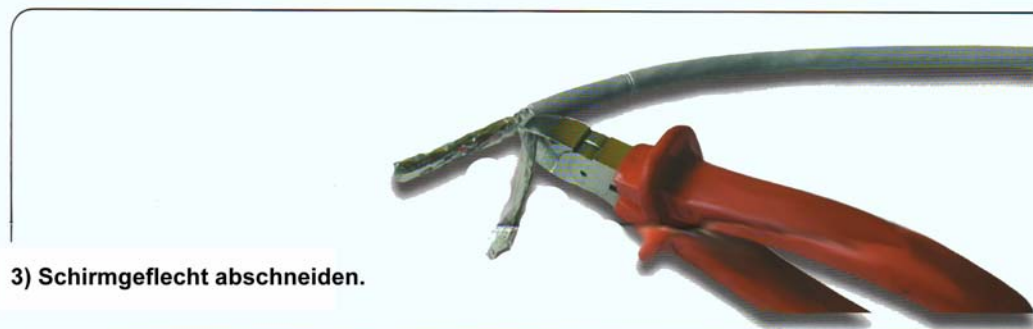

3) Schirmgeflecht abschneiden.



4) Kabelmantel 10mm vorschieben.

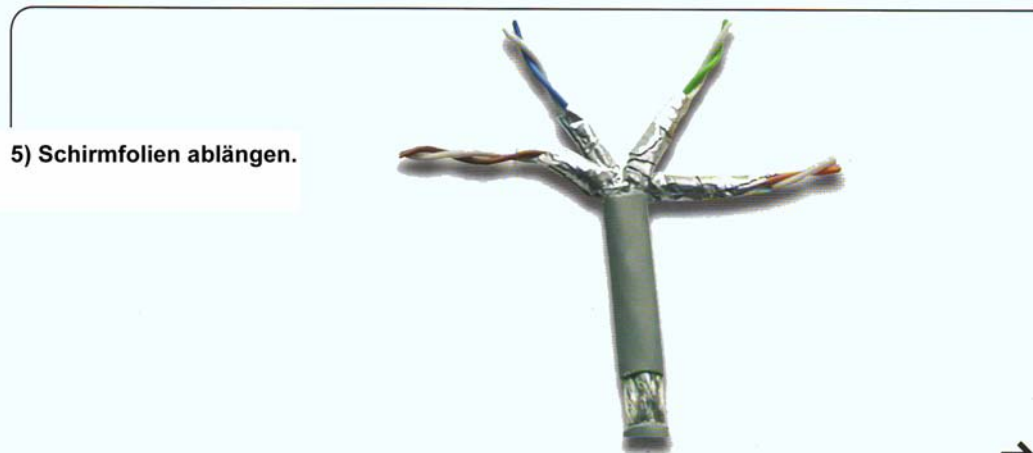


5) Schirmfolien ablängen.




Montageanleitung OmniFix Serie

6) Kabel mit Kabelbindern befestigen. Schirmanschluss mit schirmender Kabelbindung herstellen.

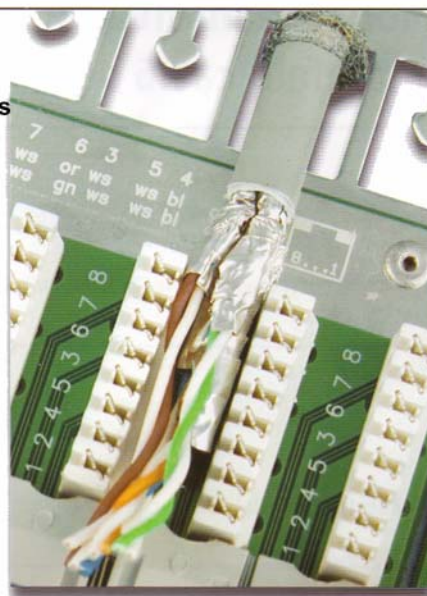

7) LSA-Anlegewerkzeug benutzen.

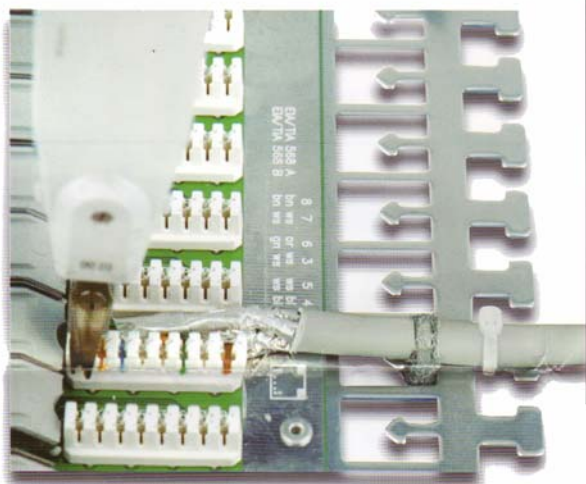

8) Adern von der Klemme 8 beginnend anschließen.

