


## Montageanleitung OmniFixPro Serie

### Patchfeld Cat.6 de-embedded / Class E augmented

1) Kabelmantel nach 55 und 75 mm einritzen.



2) Kunststoffmantel bei 55mm abziehen.



3) Schirmgeflecht abschneiden.



4) Kabelmantel 10mm vorschieben.




5) Schirmfolien ablängen.




## Montageanleitung OmniFixPro Serie

6) Kabel mit Kabelbindern befestigen. Schirmanschluss mit schirmender Kabelbindung herstellen.

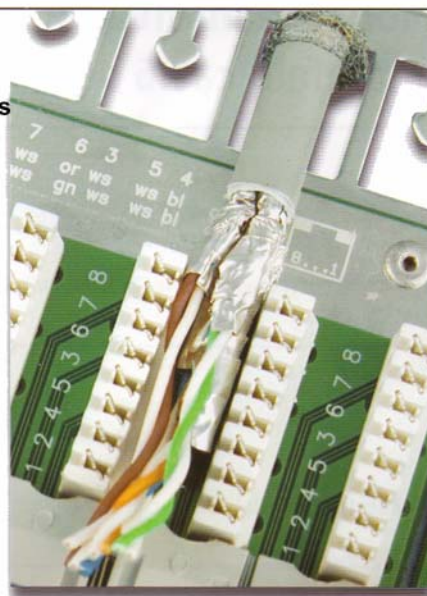

7) LSA-Anlegewerkzeug benutzen.

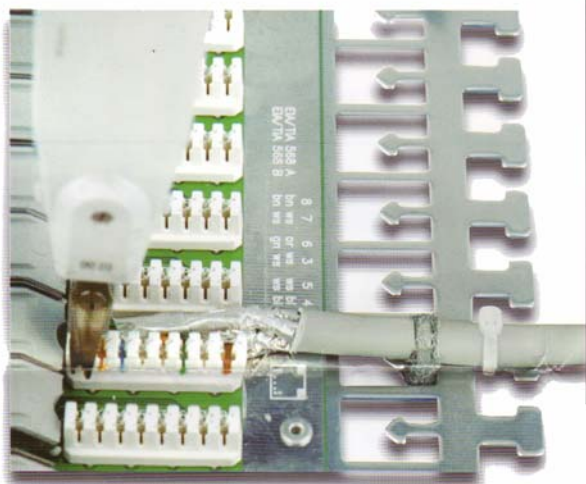

8) Adern von der Klemme 8 beginnend anschließen.

